

## VW Original Positionsleuchten in die hintere Rammschutzleiste einbauen !

1. Man nehme die montierte Rammschutzleiste ( oder eine Neue ) und eine US-Leiste vorne vom Golf ( TN 1J0 807 719 H GRU , ca. 35 EUR ) !



2. Man saegt die Posi-Halterungen von der US-Leiste raus ( natuerlich mit etwas Material zum anschweissen ) , dazu eignet sich folgendes Werkzeug :






3. Wenn man das nun hat , zeichnet man an der alten Leiste den Ausschnitt dort an , wo die Posis dann reinkommen sollten :




4. Und schneide dann auch hier das Teil raus :



5. Der Posirahmen wird nun eingepasst und auf der Rueckseite mal fixiert ( Loetkolben eignet sich wunderbar :

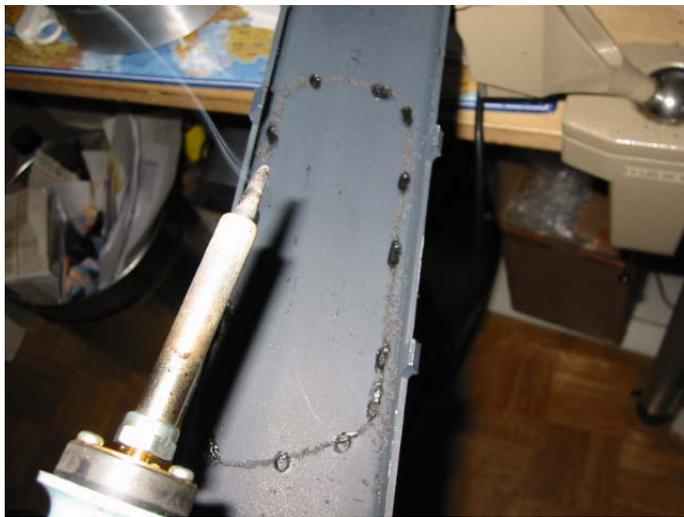

6. Jetzt wird der ganze Rahmen ringsum verschweisst ( nicht mit Material sparen , sonst reisst der Sch.... nachher wieder ) :

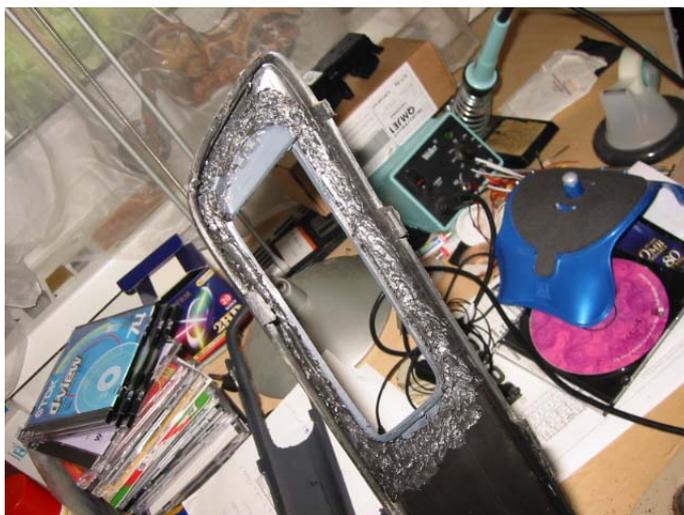

7. Dann wird auf der Oberseite , falls notwendig , mit etwas Material aufgefuellt ( auch hier einfach mit dem Loetkolben drueberschmieren ) :



8. Letzte Unebenheiten werden nach dem ersten Abschleifen mit Polyester Filler ausgeglichen und dann kommt der Endschliff ( bzw. dieser Vorgang kann natuerlich x-beliebig wiederholt werden , bis man mit dem Ergebnis zufrieden ist ) :



9. Dann geht's an die Anprobe und wenn's passt , ab zum Lackierer :





10 . Nach dem Lackieren wird noch Alles verkabelt ( wie und wo genau moechte ich euch an dieser Stelle ersparen , da es ja beim Golf und Bora bezueglich Durchfuehrungen doch Unterschiede gibt ) und wieder fertig zusammengebaut .

Wie auch immer , um einen Abbau der hinteren Stossfaengerverkleidung werdet ihr nicht umhin koennen , aber die Muehe hat sich meines Erachtens trotzdem gelohnt :



Copyright , Juergen Hauptmader